


Параллельно - раздвижная откидная система




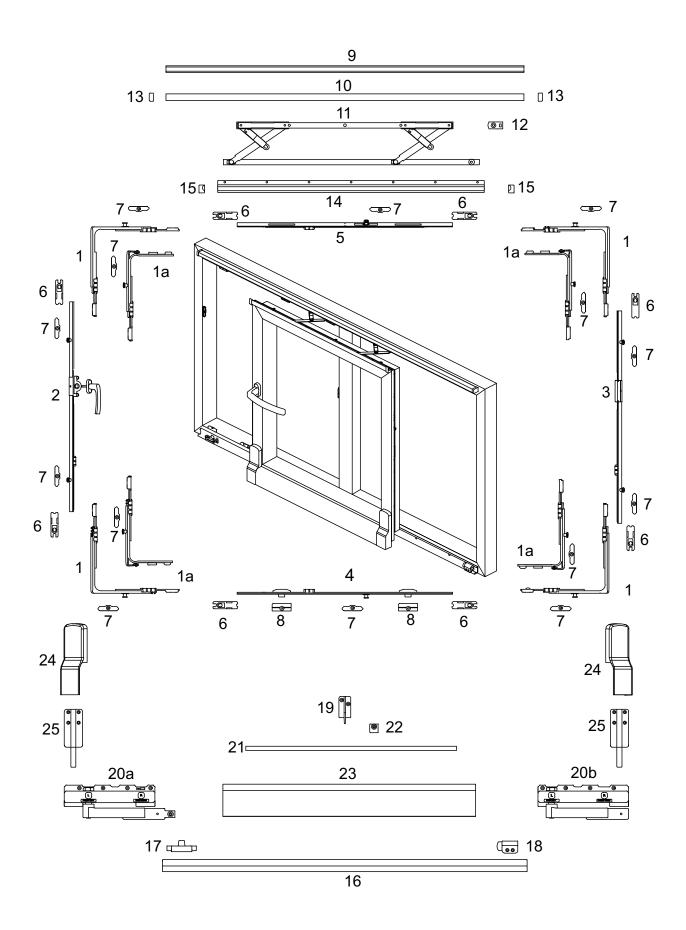


- 1 Угловые передачи
- 1а Угловые передачи короткие
- 2 Поворотно-откидной привод
- 3 Средний запор вертикальный
- 4 Средний запор горизонтальный с защелками
- 5 Верхний средний горизонтальный запор
- 6 Стыковочные накладки
- 7 Ответные планки
- 8 Откидные ответные планки


- 9 Верхняя шина
- 10 Накладка верхней шины
- 11 Раздвижные ножницы
- 12 Верхний ограничитель
- 13 Боковая заглушка верхней шины
- 14 Направляющая шина раздвижных ножниц
- 15 Заглушка напр. шины раздвижных ножниц
- 16 Нижняя шина
- 17 Ограничитель каретки с управлением
- 18 Нижний ограничитель

- 19 Опора накладки
- 20а Каретка с управлением
- 20b Каретка без управления
- 21 Соединительная штанга
- 22 Опора соединительной штанги
- 23 Профиль-накладка
- 24 Накладки кареток
- 25 Опоры кареток

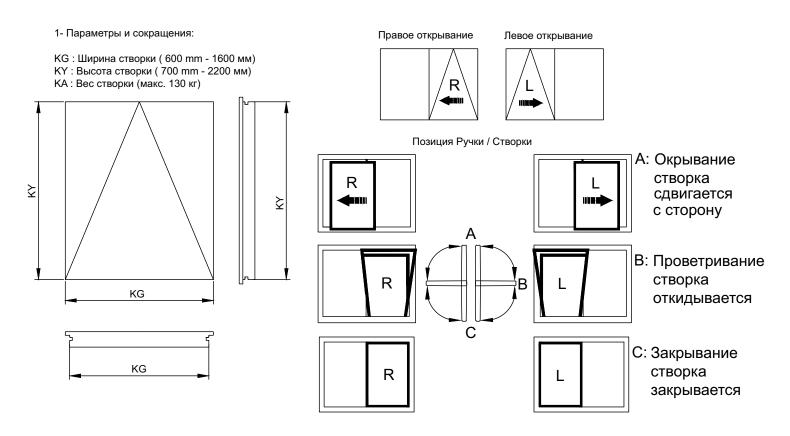


2- Установите Угловые передачи (1) на каждый угол створки. Поставьте метки для размера X для Горизонтальных запоров (4) и (5), и метки для размера Y для Вертикального запора (3) и Пов.-откидного привода (2). Отрежьте согласно поставленным меткам. (Рис. 2-B) (Рис. 2-C).

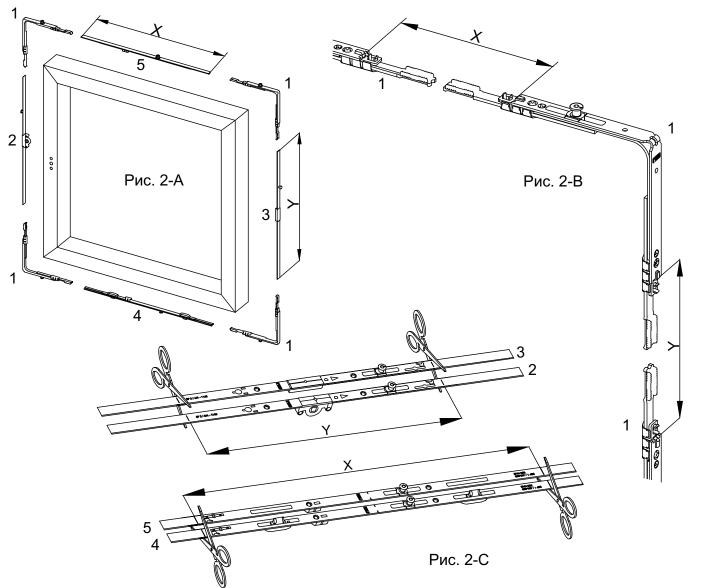


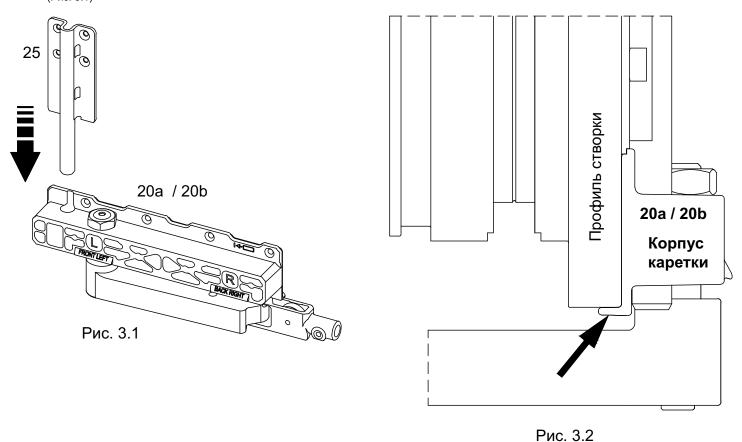



3.3 Приложите и выровняйте по краю створки Накладку каретки (24). Удерживая накладку (24) вкрутите саморезы в соответствующие отверстия кареток (20a/20b). Рис. 3.3

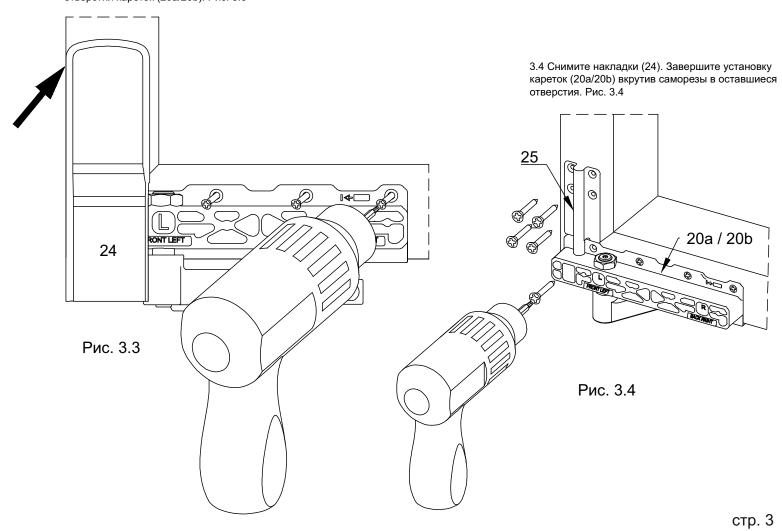


4 .1 Длина соединительной штанги (Lmil): Измерьте расстояние, как показано на Рис. 4.1. Обрежьте соединительную штангу согласно снятому размеру (Рис. 4.2)

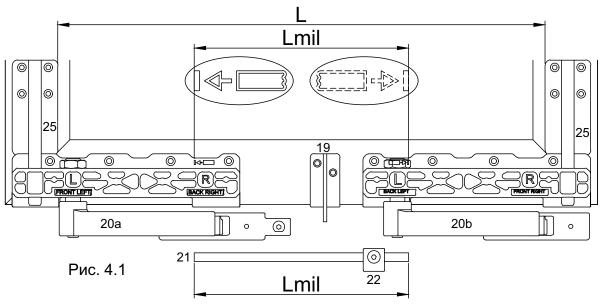


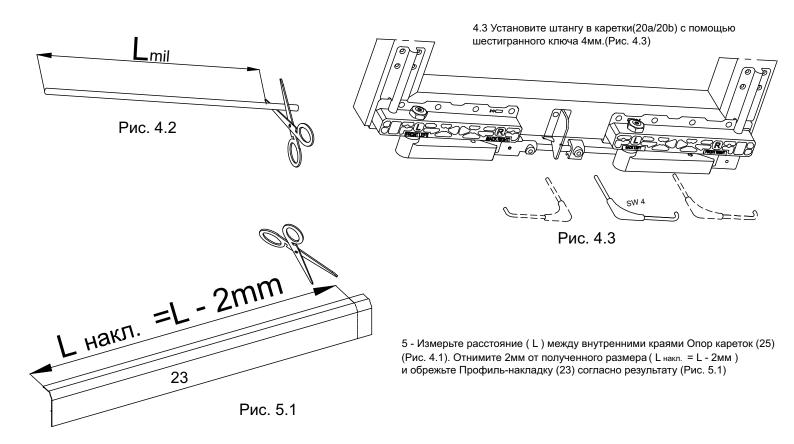

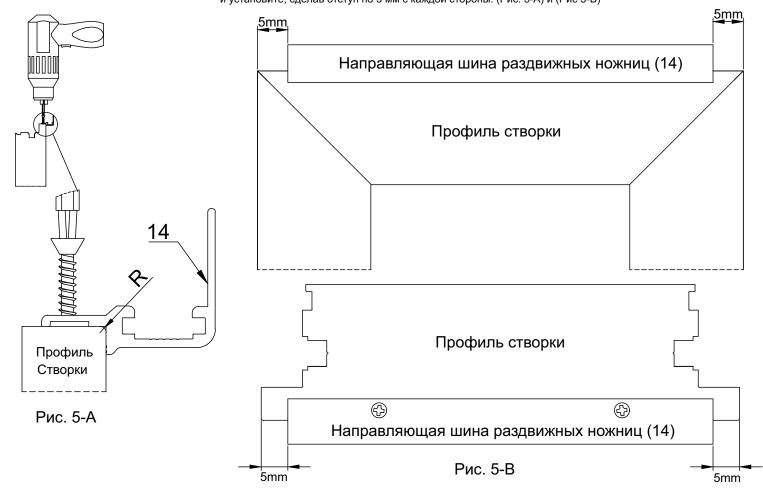

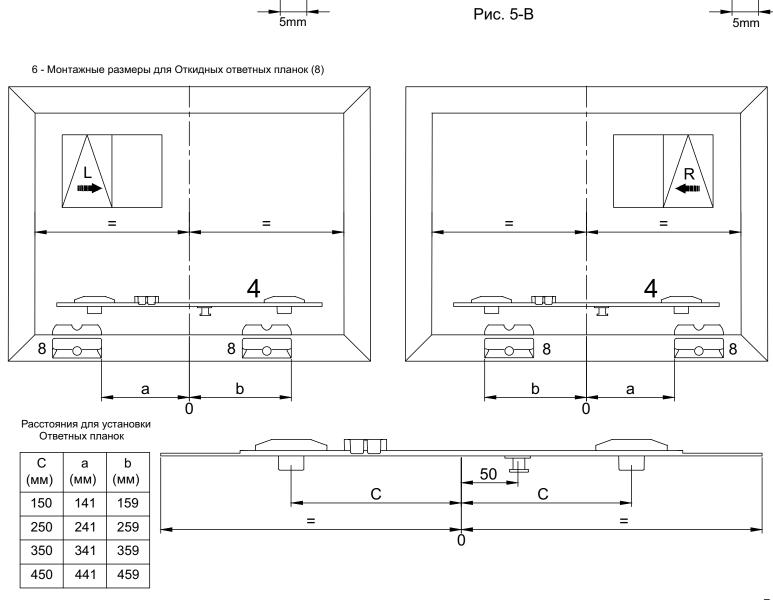

7 - Обрежьте Верхнюю шину (9) и Нижнюю шину (16), с учетом выступа по 8мм с каждой стороны исходя из ширины рамы по фальцу и установите, как показано на рисунках (Рис. 7-); (Рис. 7-А); (Рис. 7-В)

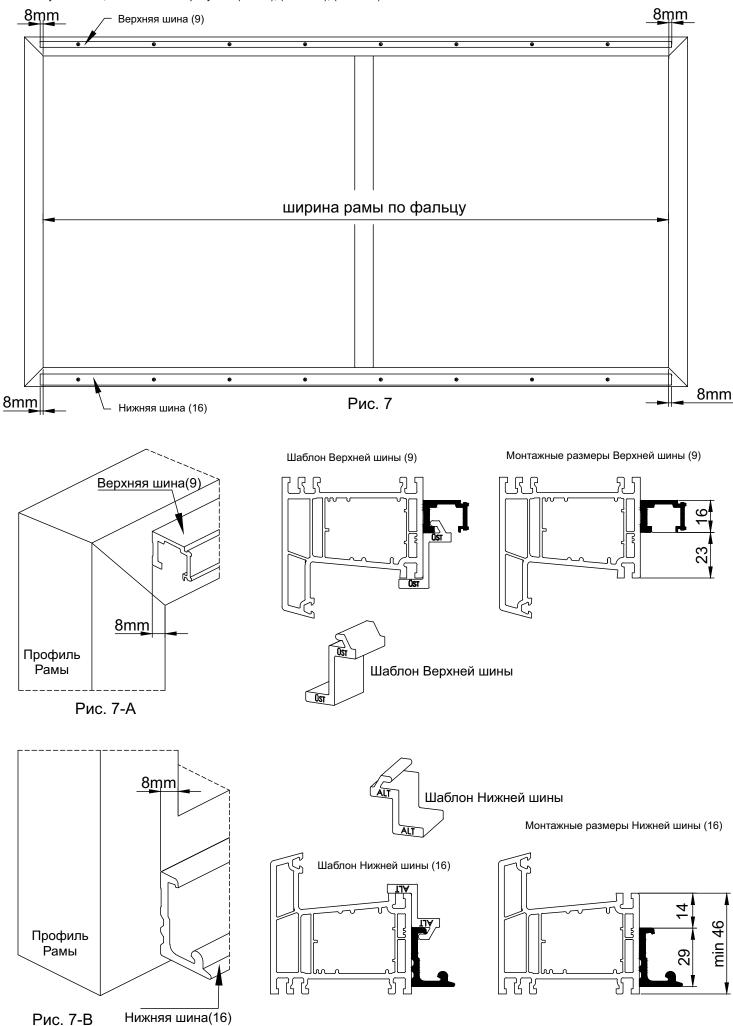


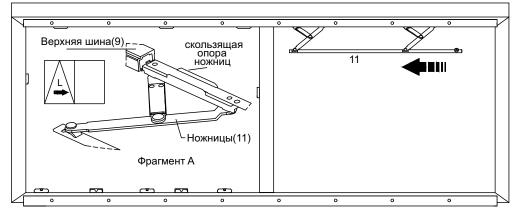


Рис. 8.1 Установка Ножниц в Верхнюю шину (Лев.)

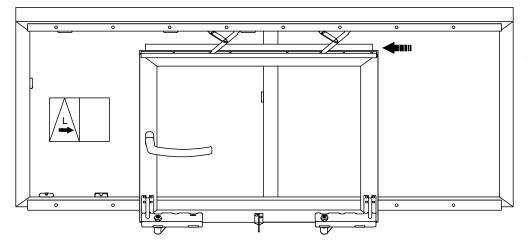

8.2 Установите створку на Нижнюю шину (Рис. 8.2-A). Вставьте Ножницы (11) в Направляющую шину (14) (Рис. 8.2-B), протяните их в Направляющей шине (Рис. 8.2-B) до упора выступа в торце со стороны закрепляющего болта (Рис. 8.2-C). Закрепите Ножницы с помощью закрепляющего болта (Рис. 8.2-C).

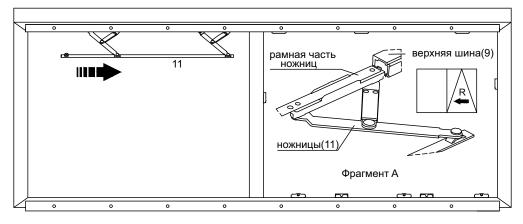
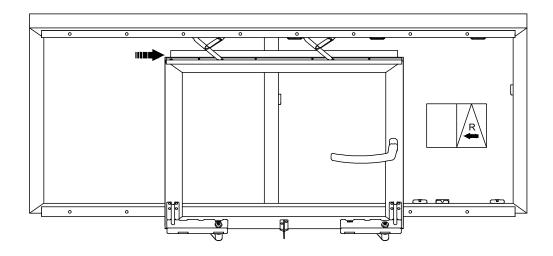


Рис. 8.1 Установка Ножниц в Верхнюю шину (Прав.)



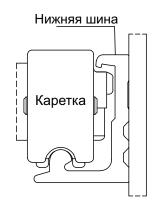



Рис. 8.2-А Нижняя Шина и Каретка



Рис. 8.2-В : Установка Ножниц



Рис. 8.2-С : Закрепление Ножниц

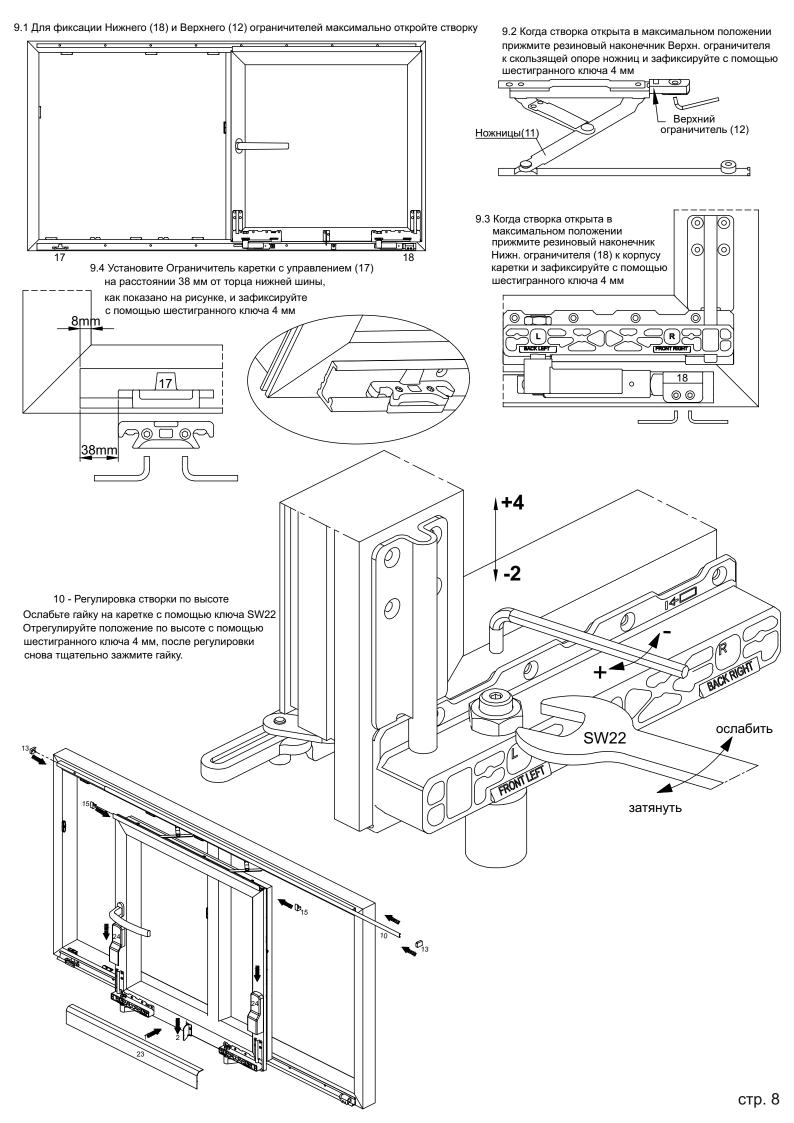

www.reze.com.tr

REZE YAPI DONANIMLARI SANAYİ & TİCARETA.Ş.

Ömerli Mahallesi, Uçurtma Sokak No:2 34555 Arnavutköy İstanbul / Turkey +90 212 671 78 20-21 +90 212 671 78 22 info@reze.com.tr